
| ´þ´ñā´Ć ž . ĥÓĂÁÚĥ´ ëÚÊì ìÊ ž WµØþ´Æì Ü ÆÜ¤G ž !¤å´ĆþËāĥÊå ž fÚÊāÊ ÆÊ āÁØÚëÀ ž Запасные части -




①	Niveauerfassung	Level control	**JP47306**
②	Klemmflansch	Clamping flange	**JP43713**
③	Überschiebmuffe	Collar	**JP46814**
④	Wartungsdeckel	Service lid	**JP42798**
⑤	Steuerung	Control unit	
	610/4, 615/4		**JP45788**
	625/4, 625/2		**JP45789**
	635/2		**JP45790**
⑥	Steuerungsplatine	Control board	
	610/4, 615/4		**JP46839**
	625/4, 625/2		**JP47717**
	635/2		**JP47303**
		Plug in seal	**JP45099**

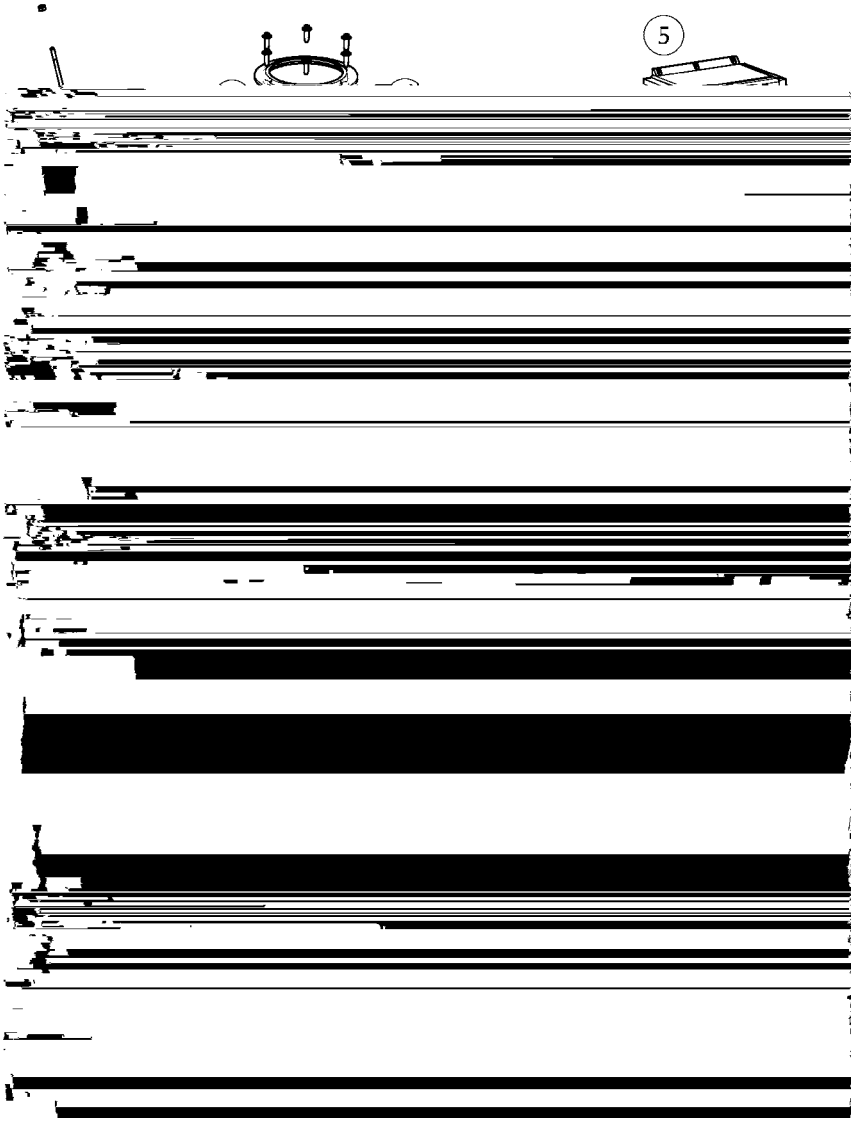


①	Niveauerfassung	Level control	**JP47306**
②	Klemmflansch	Clamping flange	**JP43713**
③	Überschiebmuffe	Collar	**JP46814**
④			

PENTAIR JUNG PUMPEN

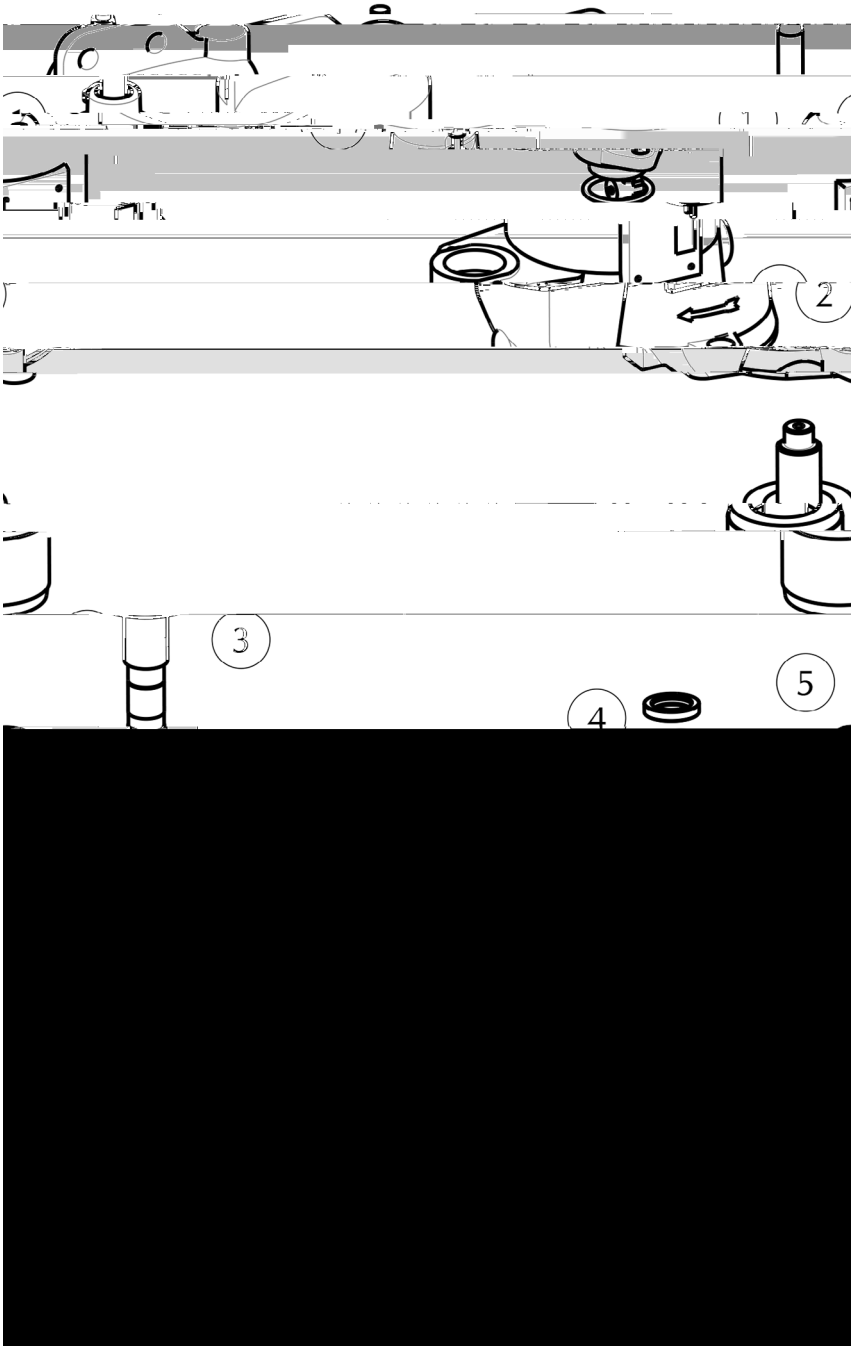

①	Leitung	Cable	**JP43717**
②	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	**JP47042**
③	Rotorwelle	Rotor shaft	**JP45791**
④	Motorabdichtung	Motor seals	**JP46806**
⑤	Laufradschraube	Impeller screw	**JP46802**
⑥	Lagersatz	Bearing set	**JP46724**
⑦	Lagerschild	Bearing housing	**JP43720**
⑧	Dichtungssatz	Seal set	**JP46807**
⑨	Laufrad	Impeller	
	10/4		**JP45793**
	15/4		**JP45794**
	25/4		**JP45795**
⑩	Schraubensatz	Screw set	**JP47291**

JUNG PU

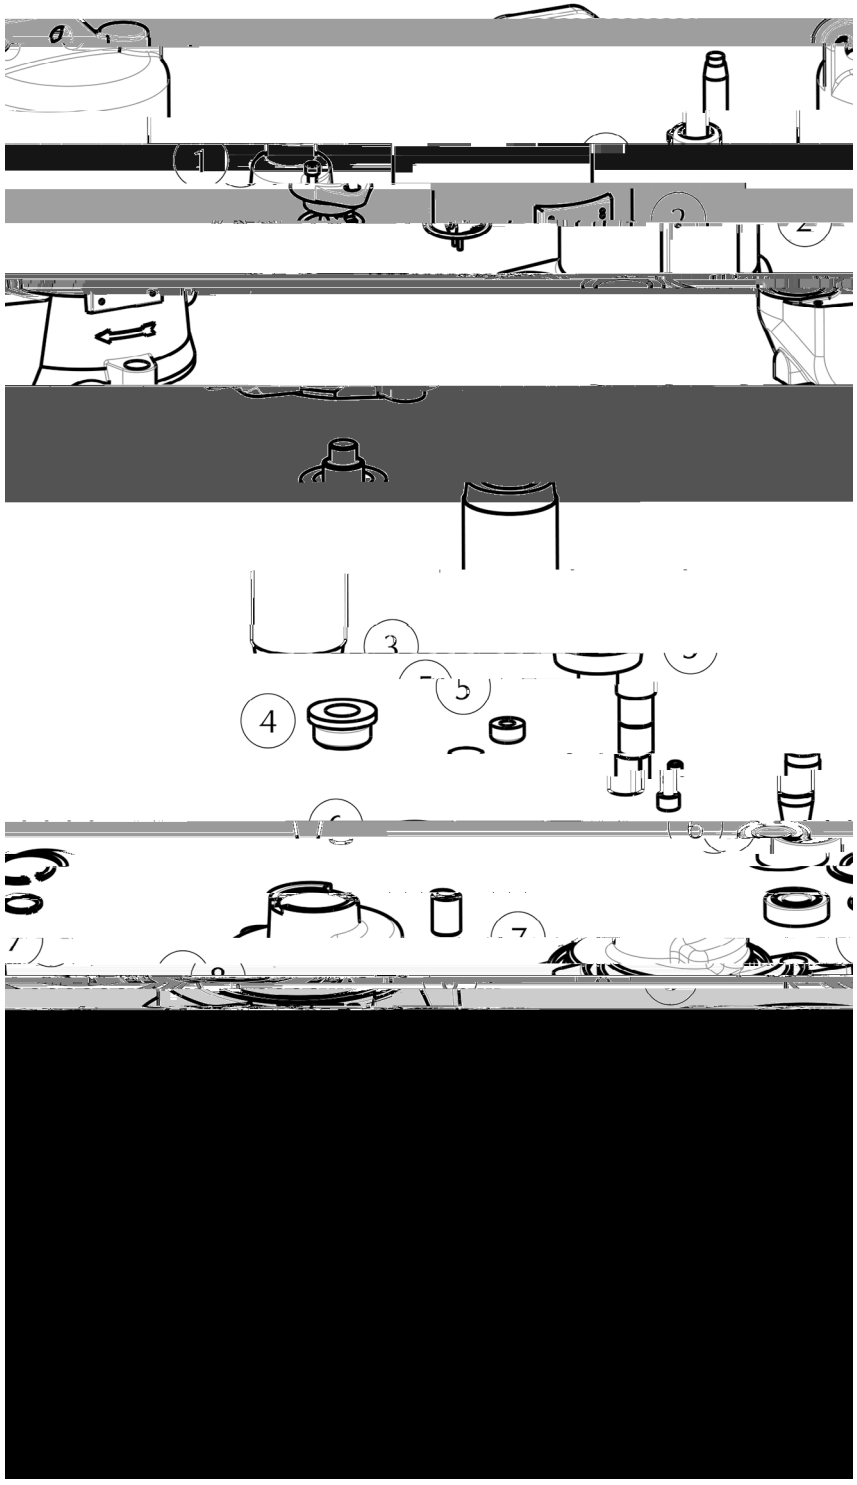

①	Leitung	Cable	**JP43717**
②	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
	25/2		**JP44008**
	35/2		**JP46211**
③	Rotorwelle	Rotor shaft	
	25/2		**JP47038**
	35/2		**JP47039**
④	Gleitringdichtung	Mechanical seal	**JP46567**
⑤	Laufradschraube	Impeller screw	**JP46805**
⑥	Lagersatz	Bearing set	**JP46214**
		Bearing housing	**JP43726**
		Seal set	**JP46807**
		Impeller	**JP46715**